






適用機種

CB400 SUPER FOUR
CB1300 SUPER FOUR

メータバイザ
取付説明書


シンボルマークについて

下記のシンボルマークは、本書を通して作業上の注意事項を表示しています。

-  **危険** 指示に従わないと、死亡または重大な傷害に至るもの
-  **警告** 指示に従わないと、死亡または重大な傷害に至る可能性のあるもの
-  **注意** 指示に従わないと、傷害を受ける可能性があるもの
-  **アドバイス** お車と用品のために守っていただきたいこと
-  **知識** 知っておいていただきたいこと知っておくと便利なこと

構成 品

取扱説明書及び取付要領書が同梱されているときは、必ずお客様にお渡しください。

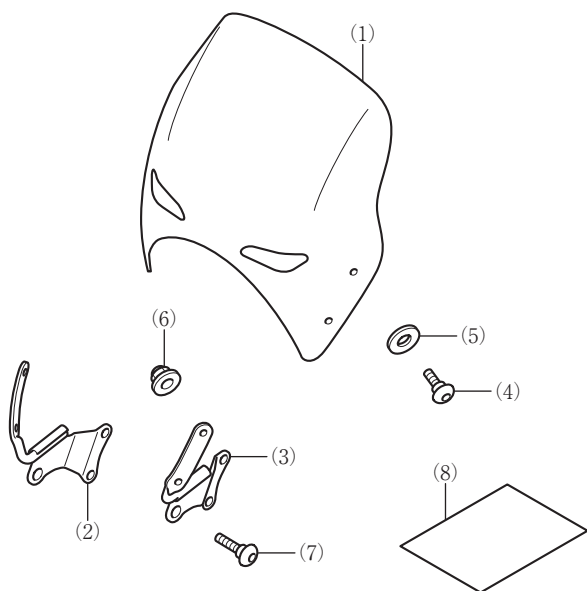

見出し番号	部品名称	個数
(1)	メータバイザ	1
(2)	右側ステー	1
(3)	左側ステー	1
(4)	6mm ソケットボルト A (フランジ部: φ 15mm)	4
(5)	ラバーワッシャ	8
(6)	6 mm キャップナット	4
(7)	6mm ソケットボルト B (フランジ部: φ 12mm)	4
(8)	URL ペーパー	1

必 要 工 具

- ・メガネレンチ (10 mm)
- ・六角レンチ (5 mm)
- ・トルクレンチ
- ・車両の部品の取り外し、取り付けに必要な工具は、サービスマニュアルを参照してください。

トルクについて

- ・各スクリュー、ボルト、ナットの締め付けトルクは下記の表に従って締め付けてください。また、車両の部品の締め付けトルクはサービスマニュアルを参照してください。

種類	N・m	kgf・m
6 mm ソケットボルト	10	1.0
6 mm キャップナット	10	1.0

取 付 に つ い て

 警告

- ・各スクリュー、ボルト、ナットは確実に締め付けてください。締め付けが不確実なときは走行中に脱落し、運転者または後続車の乗員や歩行者を死亡または重大な傷害に至らしめる可能性が高くなります。

 注意

- ・取り付け作業はエンジン、マフラーが完全に冷えてから行ってください。高温のまま作業を行うと、火傷などを負う可能性が高くなります。

 アドバイス


- ・部品の脱着をするときは、塗装面への傷付きに注意して作業をしてください。
- ・取り外した部品は、元の仕様に戻すとき必要になりますのでお客様にお渡しください。

取付方法

・取付方法は、CB1300 SUPER FOUR タイプで説明していますが、他のタイプも同様に作業してください。


1. メータバイザの取り付け

1) 図のようにメータバイザを小組みする。

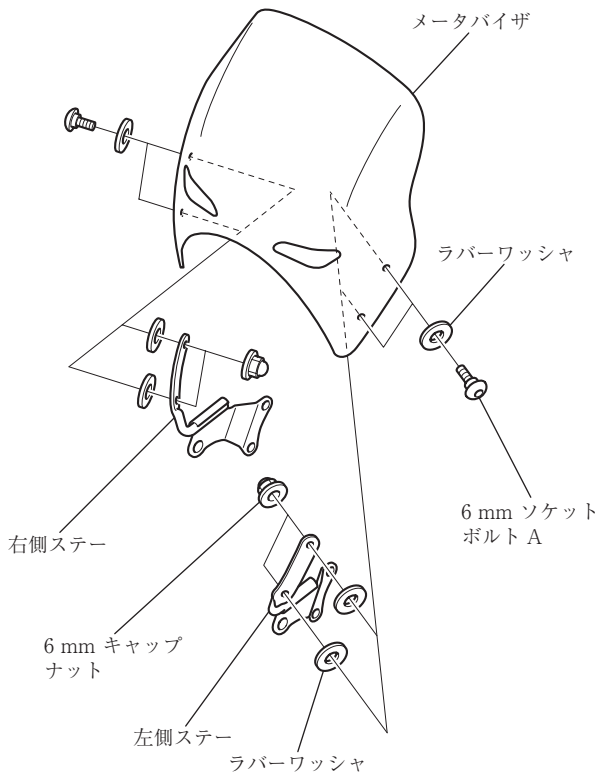


2) 図の車両部品を取り外す。


・右側も同様に取り外してください。

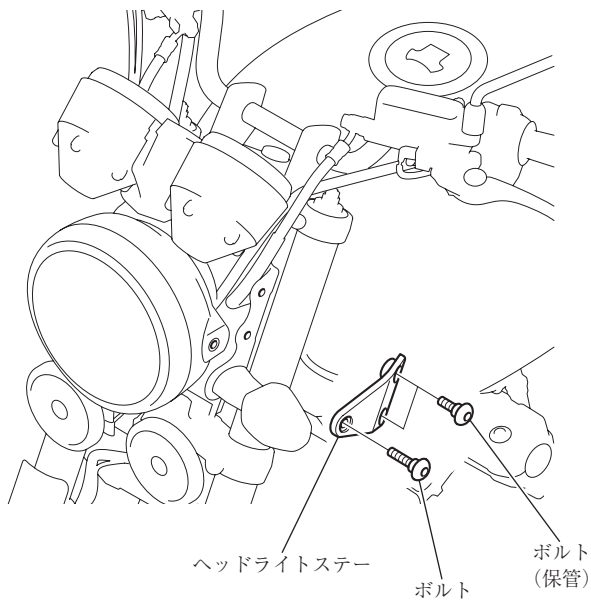

3) 図のように小組みしたメータバイザを振り付けする。

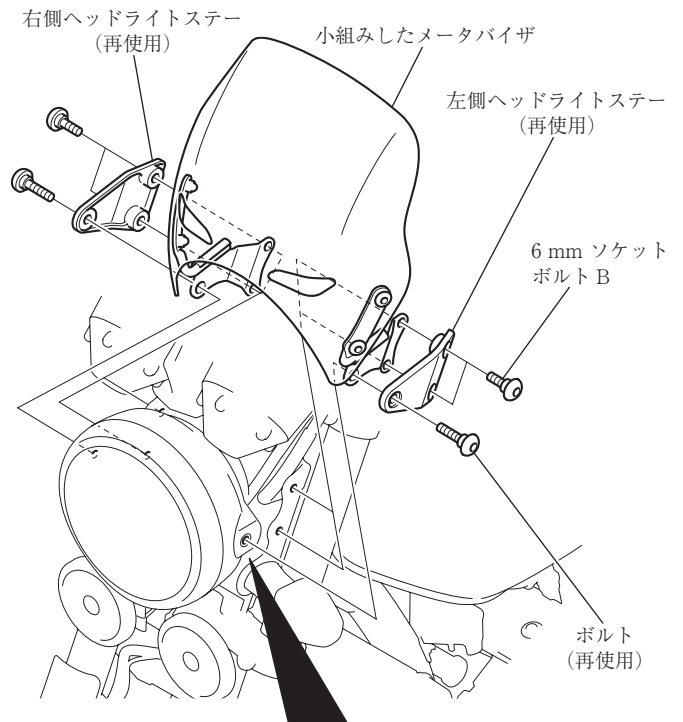

右側も同様に行う。

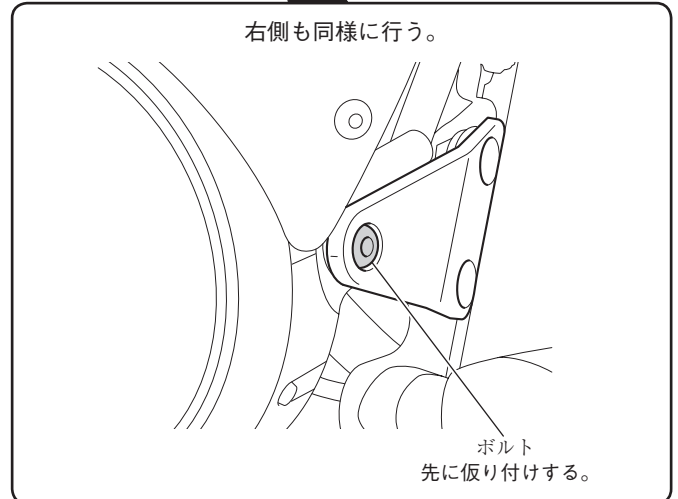

4) 全体のバランスをとりながら振り付けした部品を本締めする。

・図のように左右のヘッドライトステーの合わせマークとヘッドライトケースの合わせマークを合わせてください。

